




# Guide de synchronisation

de votre matériel de mesure Ma Conso En Direct

- 1 Branchez le récepteur sur le secteur (si ce n'est pas déjà fait).



- 2 Au dos du boîtier appuyez à l'aide d'un stylo sur le bouton « **Mode** » pendant 5 à 6 secondes. Les diodes bleues « **Sans fil** » et « **Signal** » s'allument. Relâchez alors la pression.

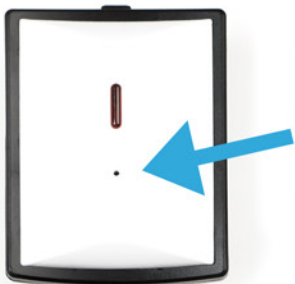

- 3 Sur la face du transmetteur à l'aide d'un trombone, appuyez 5 à 6 secondes au niveau du petit orifice situé au dessous de la diode rouge. Relâchez la pression.

- 4 Débranchez le récepteur de la prise d'alimentation et rebranchez le dans la foulée.



- 5 La diode rouge « **Power** » se rallume.  
La diode bleue « **Sans fil** » s'allume et doit rester allumée, tandis que la diode bleue « **Signal** » clignote.